i-loview 7 Full HD

Mode d’emploi

Tyrosur
rosur®

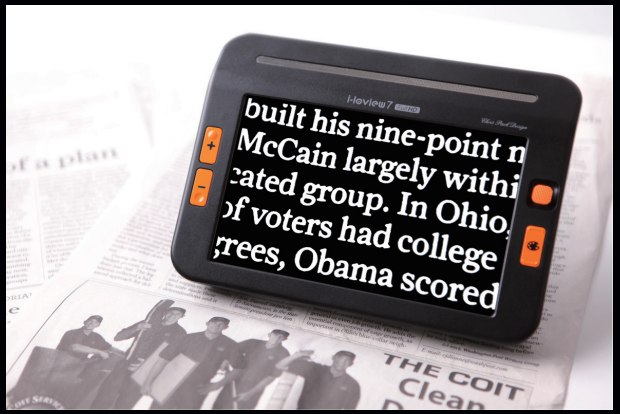
built his nine-point
McCain largely
of voters had college
Obama scored

Veuillez lire très attentivement ce manuel afin de vous garantir une utilisation appropriée et en toute sécurité du produit.

Important : négliger ces précautions de sécurité ou une mauvaise utilisation du produit peut conduire à de sérieux dommages sur celui-ci ou sur vous-même.

- N'utilisez pas un bloc d'alimentation endommagé ou une prise électrique non conforme sous peine de provoquer un court-circuit, voire un incendie ;

- Ne touchez pas le bloc d'alimentation avec des mains humides afin d'éviter tout choc électrique ;

- Utilisez uniquement le bloc d'alimentation fourni avec le produit. Tout autre adaptateur secteur pourrait endommager l'appareil ;

- N'utilisez pas l'appareil dans un environnement humide tel qu'une salle de bain ou une cabine de douche ;

- Ne placez pas d'objets lourds sur l'appareil ;

- Ne tentez pas de démonter, de modifier ou de réparer l'appareil. Ceci pourrait endommager celui-ci et annuler la garantie ;

- Après 6 mois d'utilisation, la durée de vie de la batterie pourrait être altérée ;

- N'utilisez pas l'appareil en plein soleil ou dans des conditions extrêmes de température, sous peine d'éventuels dysfonctionnements de l'écran. Les conditions de température recommandées sont comprises entre 0° et 35°.

Table des matières

1. Contenu de l'emballage 3
2. Instructions avant utilisation 4
3. Configuration 5
4. Fonctionnalités et commandes 12
(1) Son actif/inactif 12
(2) Etat de la charge batterie 12
(3) Sauvegarde d'images 12
(4) Réinitialisation des paramètres d'usine 13
(5) Mode économie d'énergie 13
(6) Menu 13
5. Caractéristiques techniques 20
6. Garantie 23

Nous vous remercions d'avoir choisi **i-loview 7**. Veuillez s'il vous plaît vérifier que les éléments suivants sont bien présents dans la boîte d'**i-loview 7** :

(1) Loupe portable **i-loview 7** (700Z)
(2) Carte SD
(3) Adaptateur secteur
(4) Sacoche de transport
(5) Manuel de l'utilisateur
(6) Lingette microfibre pour nettoyage de l'écran

(1) La batterie de l'appareil doit être complètement chargée pendant environ 3 heures avant la première utilisation.

Veuillez connecter l'adaptateur secteur fourni sur l'entrée Jack prévue à cet effet afin de charger la batterie.

(2) Veuillez retirer le film protégeant l'écran LCD avant d'utiliser l'appareil

(3) Assurez-vous qu'aucune substance n'adhère à la caméra. Si tel est le cas, essuyez cette dernière à l'aide du linge microfibre fourni.

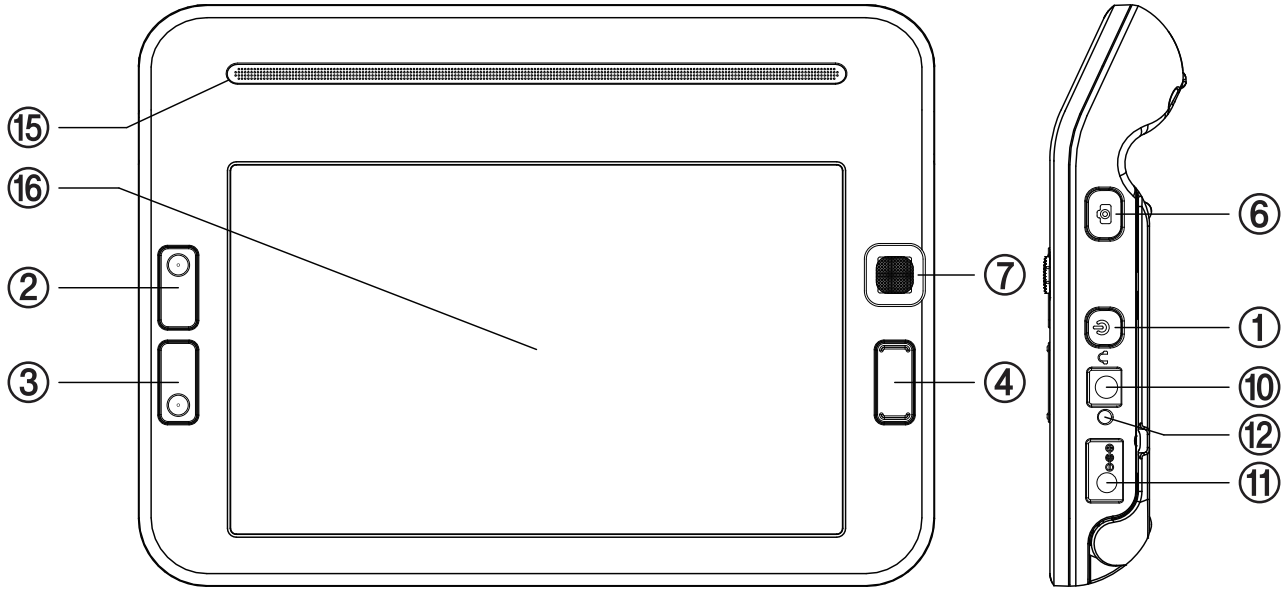
⑮
⑯
②
③
⑦
④
⑥
①
⑩
⑫
⑪

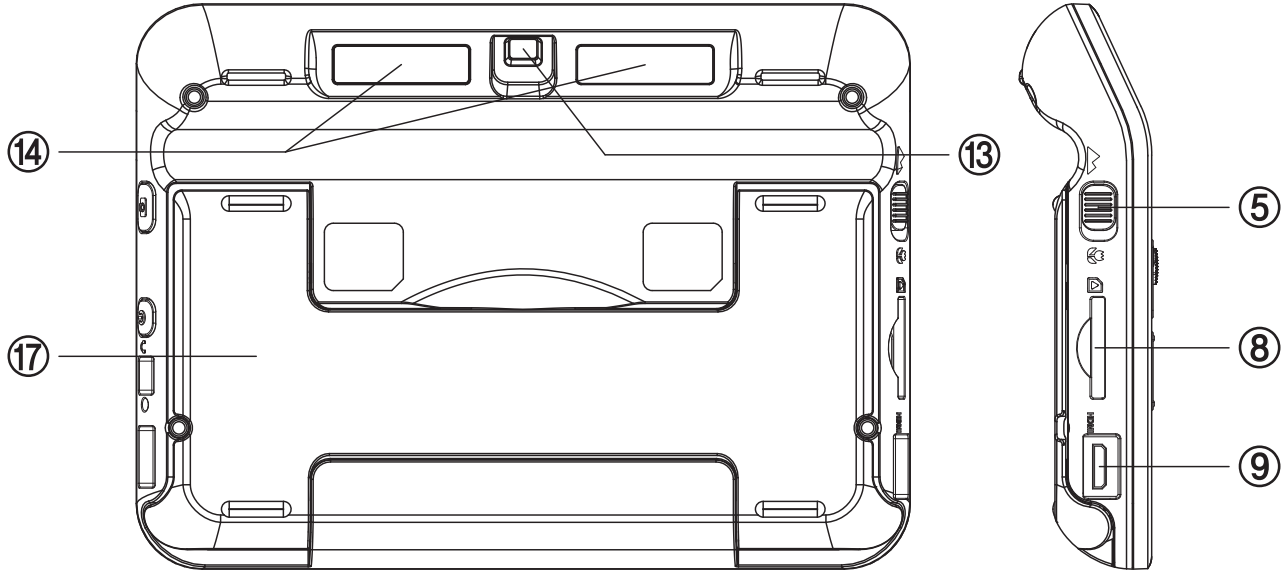
⑭
⑬
⑰
⑤
⑧
⑨

① Bouton marche/arrêt

- Mise sous tension : pour mettre en marche l'appareil, maintenez le bouton enfoncé pendant un minimum de 2 secondes.

- Mise hors tension : pour éteindre l'appareil, maintenez une fois encore le bouton enfoncé pendant un minimum de 2 secondes.

- Si vous rencontrez un quelconque dysfonctionnement, maintenez le bouton enfoncé pendant 6 secondes pour éteindre le système.

② Bouton Zoom «+»

Appuyez sur ce bouton pour agrandir l'image à l'écran.

③ Bouton Zoom «-»

Appuyez sur ce bouton pour réduire l'image à l'écran. Les niveau d'agrandissement possibles sont :

- Image en temps réel : de 1.8 jusqu'à 50 fois

- Image numérique y compris en mode capture : de 8 jusqu'à 120 fois.

④ Bouton mode de couleurs

L'image à l'écran peut être affichée avec 8 modes de couleurs différents :

- Couleurs naturelles
- Texte blanc sur fond noir
- Texte noir sur fond blanc
- Texte jaune sur fond noir
- Texte noir sur fond jaune
- Texte vert sur fond noir
- Texte bleu sur fond jaune
- Texte jaune sur fond bleu

⑤ Sélecteur de modes de vue

Ce bouton permet de choisir la distance de visualisation

- Vision de près : pour visualiser un objet à un mètre de vous (icône en forme de fleur).

- Vision de loin : pour visualiser un objet se trouvant à plus de 1 mètre de vous (icône en forme de montagne).

⑥ Bouton capture

Un appui bref sur ce bouton déclenche le gel de l'image. Vous pouvez dès lors agrandir ou réduire celle-ci à l'écran ou encore ajuster sa luminosité. Appuyez une seconde fois sur ce bouton pour retourner au mode d'affichage normal.

⑦ Bouton joystick

Vous pouvez actionner le joystick vers le haut, le bas, la gauche ou la droite pour naviguer dans les menus. Un appui au centre valide votre choix.

1) **Mode normal, image fixe, affichage des images sauvegardées**

Vous pouvez vous déplacer au sein d'une image en utilisant le joystick à droite, gauche, haut ou bas.

2) **La fenêtre des menus**

Pour se déplacer dans les menus, utilisez le joystick en l'actionnant vers le haut, le bas, la gauche ou la droite puis validez l'élément choisi en appuyant au centre.

⑧ Emplacement carte mémoire SD

Permet de sauvegarder les images ou les transférer sur un autre périphérique.

⑨ Connecteur HDMI

Il est possible de connecter votre i-loview 7 à un téléviseur ou à un écran d'ordinateur. En connexion HDMI, seuls les fonctions d'agrandisement / réduction et le gel de l'image sont disponibles.

⑩ Connecteur pour écouteurs

⑪ Connecteur jack d'alimentation

Insérez ici l'adaptateur secteur afin de recharger la batterie.

⑫ Indicateur de charge de batterie

Cet indicateur vous renseigne sur l'état de charge de la batterie. Il est rouge pendant la recharge et devient vert une fois la batterie complètement chargée.

⑬ Caméra

Assurez-vous qu'aucune substance n'adhère à la caméra. Si besoin, essuyez cette dernière à l'aide de la lingette microfibre fournie.

⑭ LED

⑮ Haut-parleur

⑯ Ecran LCD

⑰ Pied

Lorsque vous placez l'appareil sur la surface de lecture, prenez soin de déplier son pied.

(1) Son actif/inactif

Vous pouvez activer ou désactiver le son en maintenant enfoncées les touches Zoom (+) et mode de couleur durant au moins 3 secondes.

(2) Etat de la charge batterie

L'indication de la charge restante n'apparaît jamais à l'écran, sauf si celle-ci atteint 30%. Vous pouvez à tout moment vérifier l'état de la batterie en appuyant simultanément sur les touches Zoom (+) et mode de couleur pendant au moins 2 secondes. Refaites cette même commande pour faire disparaître l'icône d'état de la batterie.

(3) Sauvegarde d'images

Quand vous appuyez de façon prolongée sur le bouton capture pendant au moins 3 secondes, un symbole représentant une caméra apparaît à l'écran et l'image affichée est sauvegardée sous la forme d'un fichier sur la carte mémoire, après quoi l'icône disparaît.

(4) Réinitialisation des paramètres d'usine

Si vous poussez le joystick vers le haut tout en maintenant le bouton mode de couleur enfoncé pendant 3 secondes ou plus, l'appareil est automatiquement redémarré et tous les réglages d'usine sont réinitialisés.

(5) Mode économie d'énergie

Si vous laissez l'appareil sous tension pendant 3 minutes sans l'utiliser, celui-ci bascule automatiquement en mode économie d'énergie puis s'éteint complètement au bout de 3 minutes supplémentaires sans utilisation.

(6) Menu

Pour afficher le menu, il faut maintenir enfoncés le joystick et le boutons couleurs pendant au moins 3 secondes.

Playback photo : vous permet d'afficher les images stockées sur la carte mémoire. Vous pouvez passer d'une image à l'autre en déplaçant la vue vers la gauche ou vers la droite tout en ajustant la luminosité de l'écran ou le zoom.

Un appui sur le bouton Capture (Snap Shot) restaure l'image agrandie à sa taille d'origine.

Si vous souhaitez supprimer l'image, appuyez sur le joystick et une seconde fois pour confirmer la suppression. Pour annuler l'opération, choisissez «no» en poussant le joystick à gauche ou droite et validez par un appui central.

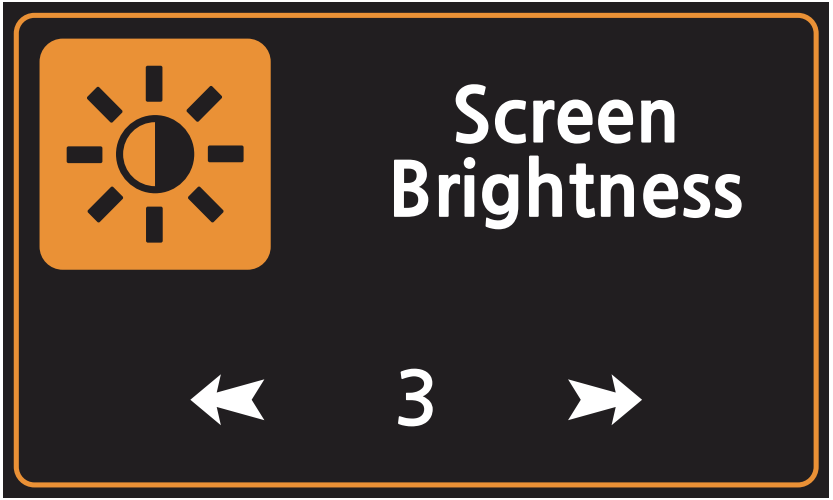

Screen brightness : cette option vous permet d'ajuster la luminosité de l'écran sur 5 différents niveaux.

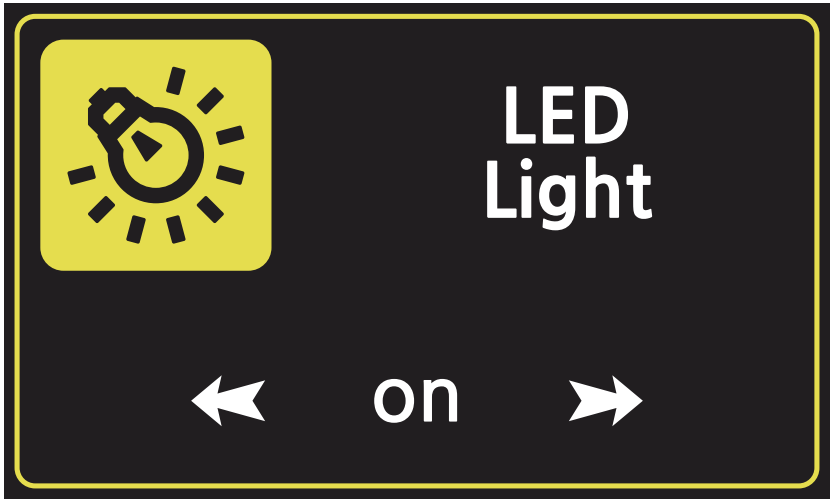

LED light : une option vous permettant d'activer ou de désactiver les indicateurs lumineux.

Sound volume : vous permet d'activer, régler ou désactiver complètement les signaux sonores. Il y a 5 différents niveaux.

Personal settings : vous donne la possibilité de sauvegarder vos paramètres personnalisés. Ceux-ci comprennent le taux de grossissement, le mode de couleurs, la luminosité, le contraste, l'intensité des diodes ainsi que le volume des signaux sonores. Sélectionnez «Return» afin de revenir aux paramètres sauvegardés.

Taux de grossissement	De 0.3 jusqu'à 120 fois (avec zoom numérique en mode capture)
Modes de couleurs	Couleurs naturelles Blanc sur noir Noir sur blanc Jaune sur noir Noir sur jaune Vert sur noir Bleu sur jaune Jaune sur bleu
Ecran	7 pouces TFT-LCD (16:9)
Carte mémoire	Support des cartes SD-HC (jusqu'à 64 Go)

Batterie	Batterie lithium polymère rechargeable Autonomie en utilisation continue : 4.1 h Temps de recharge : 4 h
Dimensions	200 mm (L) x 146 mm (H) x 25 mm (P)
Poids	535 grammes.
Conditions d'utilisation	Température de 0° à 35°

Cet appareil respecte la norme de compatibilité électromagnétique (CEM) et peut être utilisé n'importe où, y compris dans les zones résidentielles. Il est conforme au marquage CE, aux limites imposées aux appareils numériques de la classe B, en vertu de la partie 15 des règles de la FCC, ainsi que de la partie 22 de la norme CISPR.

Ces symboles ne sont valables que dans l'Union européenne. Si vous souhaitez vous débarrasser de ce produit, veuillez contacter les autorités locales ou votre revendeur afin de connaître la méthode de traitement appropriée.

(1) La période de garantie de l'appareil est d'une durée de deux (2) ans. Cette période ne couvre toutefois pas la garantie de la batterie qui est de six (6) mois.

(2) La garantie ne couvre pas les dysfonctionnements dus à une mauvaise utilisation ou à une négligence quelconque.

Paris
(Officer Only)
We hereby accept the following Confirmatio

14e Arrt
RUE
RAYMOND LOSSERAND
1903 - 1942
EXÉCUTÉ AU STAND DE TIR BALARD

ACCES'SOLUTIONS

Matériels et logiciels adaptés au handicap visuel, formations, conseils et développements informatiques

☎ 01 43 44 02 02
www.accessolutions.fr

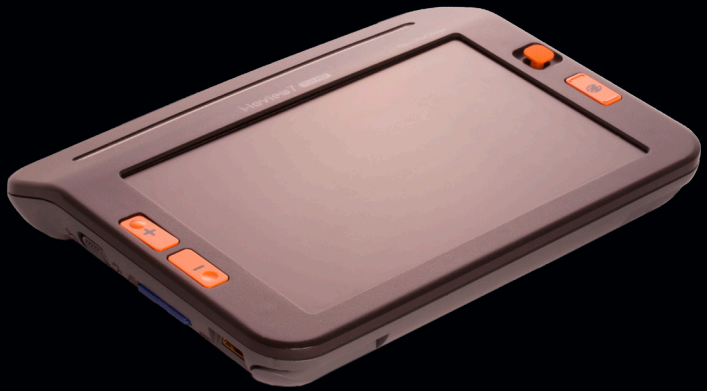

C & P
Creativity and Personality for Assistive Technology
www.chrisparkdesign.com

Designed in Newport Beach, California
Made in South Korea